




Banderola de forma convexa



Extraiga de la bolsa de transporte la impresión de la banderola y el asta dividida en cuatro.

Una las partes del asta de la banderola dividida. Compruebe que cada una de las piezas quede completamente insertada.


Comience introduciendo la impresión de la banderola a lo largo del lado estrecho del asta a través del ribete.

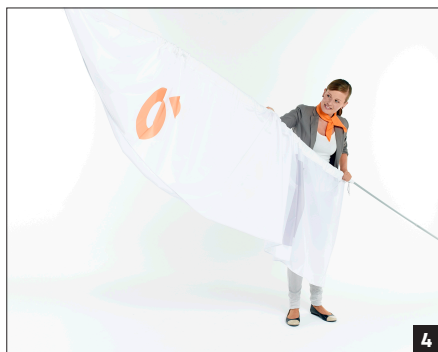

Introduzca completamente la impresión de la banderola en el asta de tal forma que quede tensa.

Sujete la tela al asta de la bandera usando el lazo provisto.

Introduzca el asta en la apertura del pie prevista hasta que quede firme.

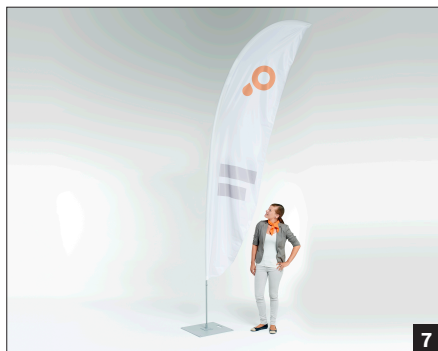

Este es el tamaño total de la banderola de forma convexa.



Pie



1

PIE 3,5 KG

Extraiga de la bolsa de transporte la base, el sombrerete y los tornillos. Mantenga la base en posición horizontal para fijarle el sombrerete con ayuda de un destornillador y de los tornillos suministrados.



2

PIE 5,5 KG

Extraiga de la bolsa de transporte la base, el sombrerete y los tornillos. Mantenga la base en posición horizontal para fijarle el sombrerete con ayuda de un destornillador y de los tornillos suministrados.



3

PIE 14 KG

Extraiga de la bolsa de transporte la base, el sombrerete y los cuatro tornillos. En primer lugar, retire de la parte delantera de la base los insertos de plástico de los orificios de los tornillos. Coloque a continuación el sombrerete sobre la base y fíjelo con ayuda de un destornillador y de los cuatro tornillos suministrados.



4

PIE DE ANCLAJE EN CRUZ

Retire de la bolsa de transporte el anclaje en cruz y la pesa de cámara. Rellene de arena o agua la pesa de cámara. Abra el anclaje en cruz, separe las patas y coloque la cruz en el suelo. Coloque la pesa rellena sobre el anclaje desplegado.



5

PIE DE ESPIRAL DE ANCLAJE

Coloque la espiral de anclaje en el lugar del suelo deseado. Inserte el mango rojo y gire con él la espiral de anclaje hacia la tierra en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la rosca esté completamente enterrada.