



Rollup Discount



Retire el pasador que se encuentra en la parte de abajo de la carcasa.




Extraiga la impresión del carril de sujeción de la carcasa hasta que vea la película de transferencia blanca.



Inserte el pasador en la pequeña apertura del lado del sistema. Vuelva a introducir la impresión hasta que el pasador desaparezca en la pequeña apertura. De esta forma, quedará fijada.



Suelte cuidadosamente la impresión antigua de la lámina de transferencia.

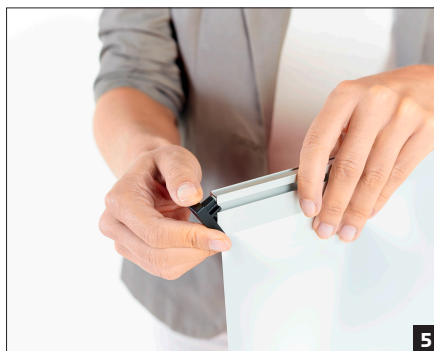


Retire las tapas protectoras laterales del carril de sujeción superior.



Abra el carril de sujeción y retire la impresión antigua.



La nueva impresión viene ya preconfeccionada con unas tiras adhesivas de doble cara en el extremo inferior. Para fijar la impresión, retire primero la lámina protectora.

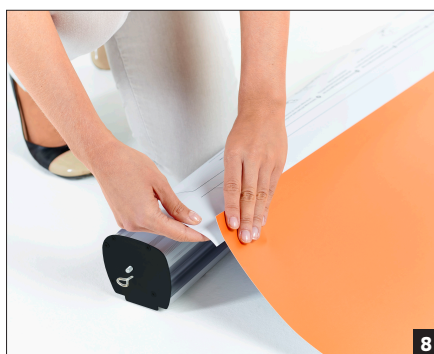

Comience a fijar a la lámina de transferencia por un lado la nueva impresión con las tiras adhesivas. A continuación, deslice la nueva impresión en el extremo superior del carril de sujeción. Eleve el sistema y retire el pasador para que la impresión pueda volver a enrollarse.